



ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Το Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού (Container Terminal Limassol), έχει ως στόχο την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό, το παρόν εγχειρίδιο έχει ετοιμαστεί.

Μελετήστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο ώστε να ενημερωθείτε για τον καινούριο τρόπο λειτουργίας.

Eurogate Container Terminal Limassol Ltd
New Port of Limassol
P.O.Box 51309, 3504 Limassol, Cyprus



- Ο οδηγός και οι επιβάτες πρέπει να κατέχουν και να επιδεικνύουν στην Πύλη ISPS το Δελτίο Εισόδου Οδηγού Φορτηγού (το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου).
- Το πολιτικό Δελτίο Ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο όταν ζητηθεί.
- Όλο το Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού, υπόκειται στις πρόνοιες του κώδικα ISPS. Οι πρόνοιες αυτές περιλαμβάνουν ελέγχους ασφάλειας και πιθανοί περιορισμοί μπορεί να μεταβάλλονται κατά καιρούς.
- Η φωτογράφιση / βιντεογράφιση απαγορεύεται.



Το όριο ταχύτητας είναι 30km/h



Απαγορεύεται το προσπέρασμα



Εντός του τερματικού, όταν βρίσκεστε εκτός του οχήματός σας, πρέπει να φοράτε γιλέκα ασφάλειας



Τα φώτα ημέρας πρέπει να είναι πάντα αναμμένα



Οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες μπορούν να βγαίνουν από τα οχήματά τους μόνο στα σημεία φορτοεκφόρτωσης των Περιοχών Μεταφοράς

Το περπάτημα απαγορεύεται εντός του Τερματικού



Το κάπνισμα και οι ανοικτές φλόγες απαγορεύονται εντός του Τερματικού



Ο εθνικός Κ.Ο.Κ. ισχύει εντός του Τερματικού

Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο στις θέσεις των Περιοχών Μεταφοράς, ή σε ενδεδειγμένα και σηματοδοτημένα σημεία



Τα φορτηγά πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση



Για να εισέλθει ο οδηγός στο Τερματικό, πρέπει να παρουσιάσει **Δελτίο Εισόδου** του

Έγγραφα για παραλαβή φορτίου

1. Αναφορά απελευθέρωσης για εμπορευματοκιβώτια (**ε/κ**) εισαγωγής (release reference)
2. Αναφορά απελευθέρωσης για άδεια **ε/κ** (release reference)

Έγγραφα για παράδοση φορτίου

1. Booking number για εξαγωγές
2. Liner code για τα άδεια **ε/κ**
3. Turn-in reference
4. Επιπρόσθετη πληροφόρηση π.χ. ειδικές άδειες

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τα παρακάτω έγγραφα μπορεί να απαιτηθούν από τον Οδηγό οποιαδήποτε στιγμή:

- Ασφάλεια μηχανοκίνητου οχήματος
- Τεχνικός Έλεγχος Οχήματος(MOT)
- Άδεια οδήγησης
- Άδεια κυκλοφορίας
- Άδεια ADR Οδηγού (όπου εφαρμόζεται)
- Άδεια ADR Οχήματος (όπου εφαρμόζεται)

Αδυναμία παρουσίασης οποιουδήποτε από τα πιο πάνω έγγραφα, δύναται να οδηγήσει σε άρνηση εξυπηρέτησης ή άμεση έξοδο από το Τερματικό.



ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

1. Το φορτηγό εισέρχεται στο Τερματικό μέσω της Πύλης ISPS (Lady's Mile) και προχωρά στην Πύλη Εισόδου **ε/κ** (Container In-Gate) μέσω της Οδού Φορτηγών.
 2. Υπάρχουν τρεις Περιοχές Μεταφοράς (**Transfer Areas—TA**) όπου γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις.
 3. Ο αριθμός της Περιοχής Μεταφοράς (**TA**) δίνεται στην Πύλη Εισόδου **ε/κ** (In-Gate). Υπάρχει διαθέσιμος αριθμός θέσεων αναμονής σε κάθε **TA**. Το φορτηγό θα προχωρήσει στον αριθμό **TA** που δίνεται στην πύλη In-Gate.
- Η διαδικασία για τα **TA1** και **TA2** είναι η ίδια. Τα **TA1** και **TA2** εξυπηρετούν άδεια και γεμάτα **ε/κ** με χρήση **Straddle Carriers**.
 - Η διαδικασία για το **TA3** είναι διαφορετική. Το **TA3** εξυπηρετεί **ε/κ** με χρήση μόνο **Empty Stackers**.


ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

- Το φορτηγό εξέρχεται από την πύλη Εξόδου **ε/κ** (Out-Gate), παραλαμβάνοντας απόδειξη (Interchange Receipt) και προχωρά για έξοδο από την Πύλη ISPS (Lady's Mile).



TA1 & TA2: Λειτουργία Straddle Carrier

TA3: Λειτουργία Empty Stacker

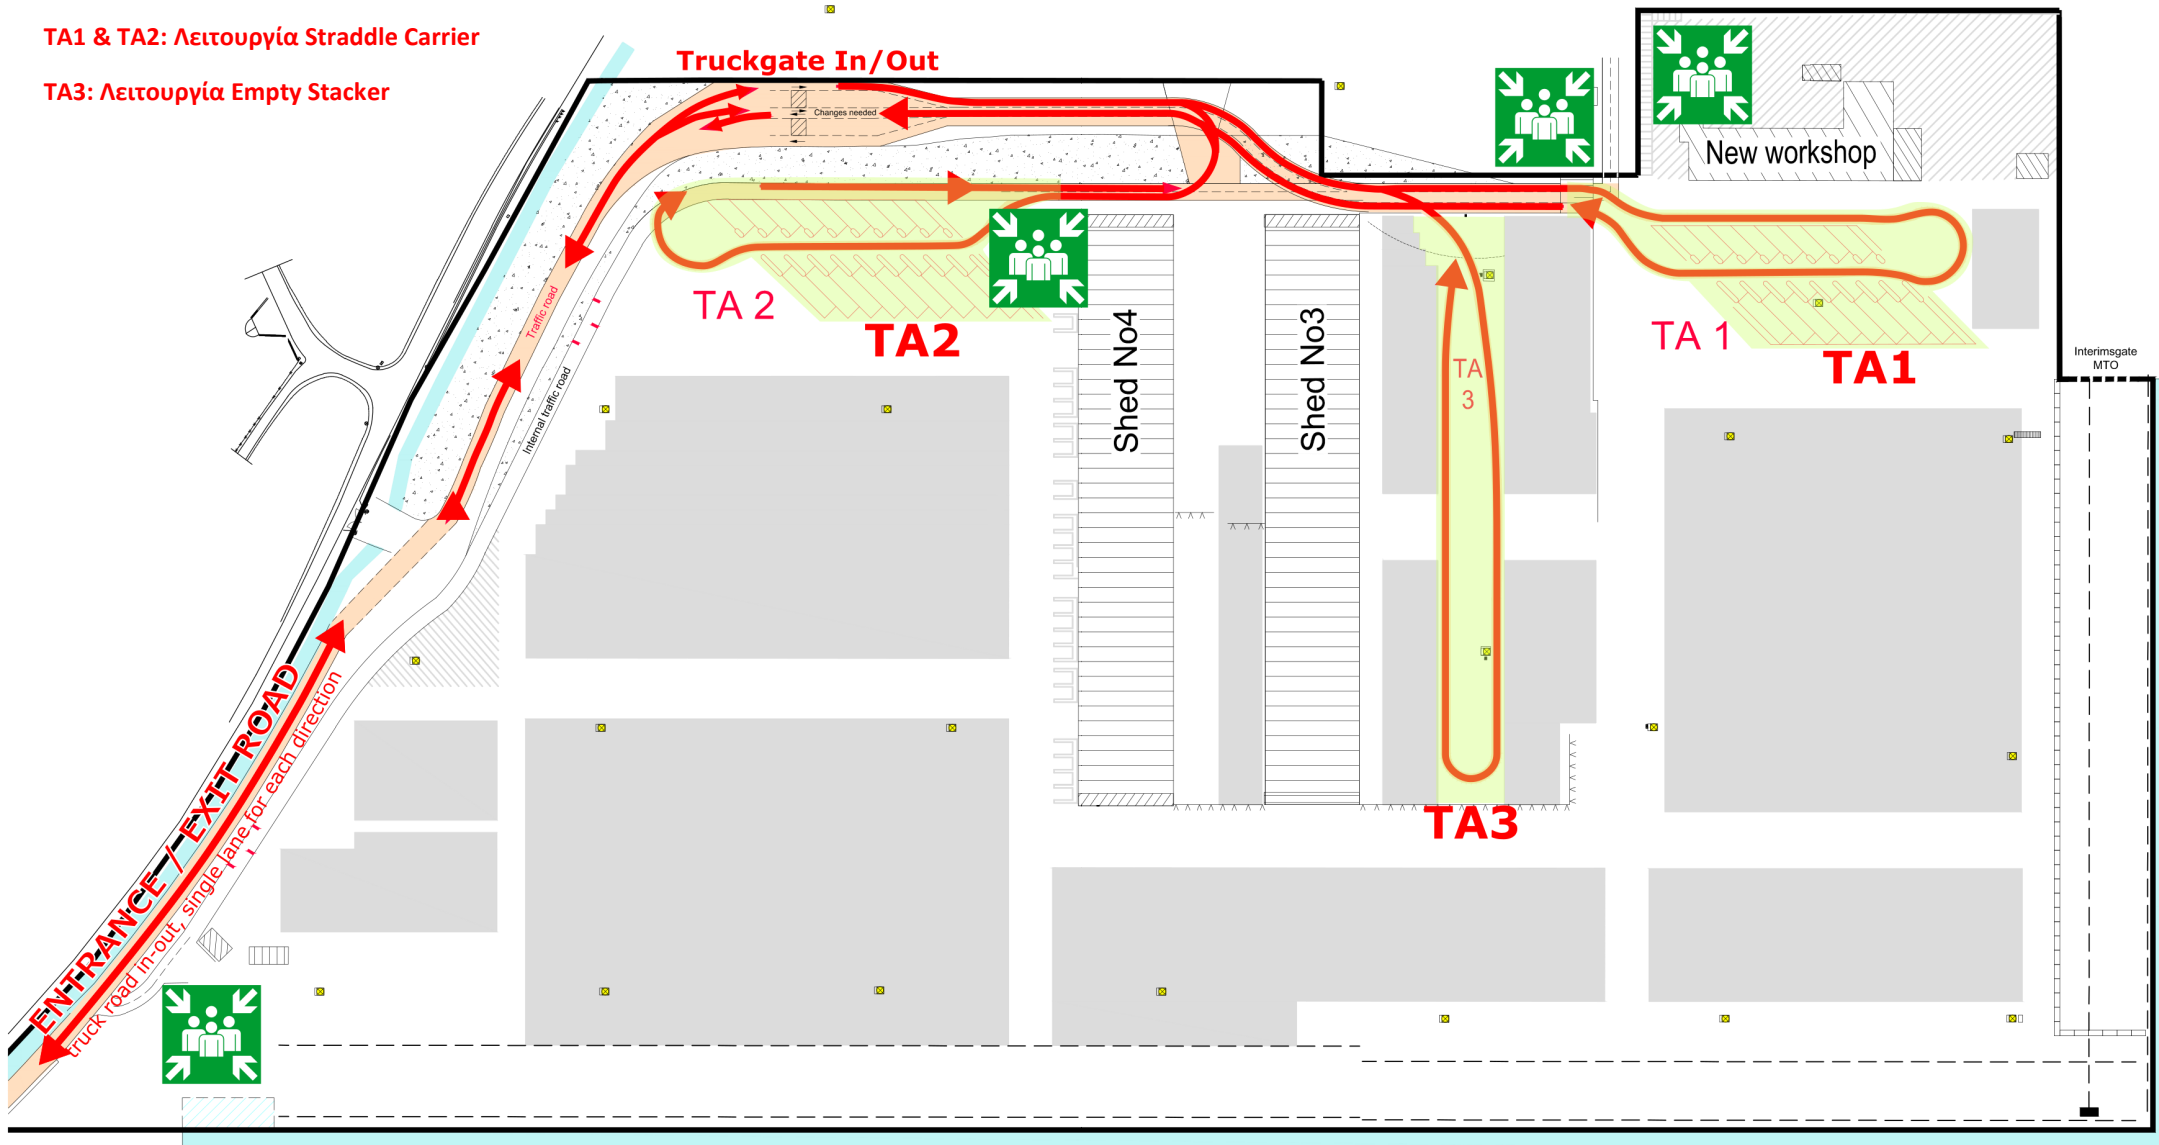




TA1 & TA2— Straddle Carriers


1

Το Φορτηγό Α εισέρχεται στην λωρίδα αναμονής

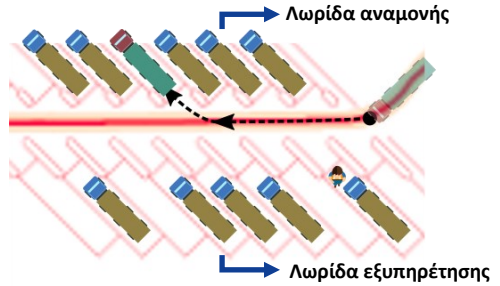


2

Το Φορτηγό Β εξέρχεται της λωρίδας εξυπηρέτησης

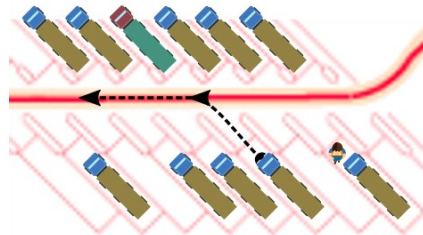


3

Το Φορτηγό Α εισέρχεται στη λωρίδα εξυπηρέτησης

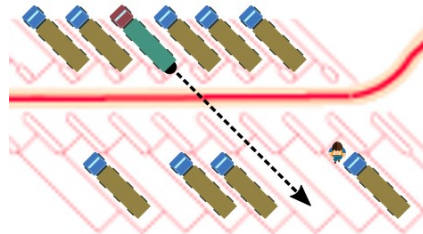


4

Το Φορτηγό Α εξυπηρετείται στη λωρίδα αφότου ο οδηγός σταθεί δίπλα από το όχημά του

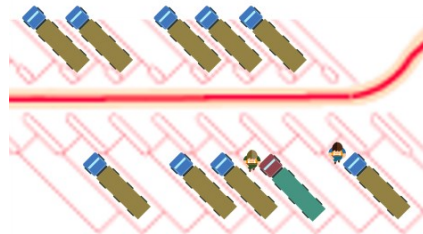

5

Το Φορτηγό Α εξέρχεται της λωρίδας εξυπηρέτησης

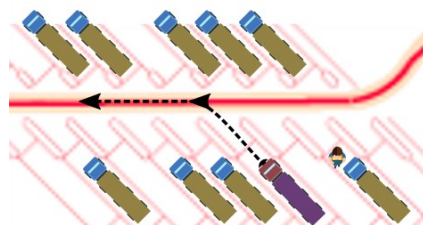

TA3— Empty Stackers

1

Ο Οδηγός καταφθάνει στο TA3 και σταθμεύει κοντά σε ένα Empty Stacker



2

Ο Οδηγός στέκεται έξω από την πόρτα του οδηγού



3

Όταν εξυπηρετηθεί, το φορτηγό εξέρχεται του TA3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

- Οι φορτοεκφορτώσεις στους Χώρους Μεταφοράς θα εξυπηρετούνται μόνο όταν ο οδηγός σταθεί έξω από την πόρτα οδηγού του οχήματός του, στο ενδεδειγμένο σημείο.
- Ο Οδηγός έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι το εμπορευματοκιβώτιό του έχει ξεκλειδωθεί πριν την εκφόρτωση και κλειδωθεί μετά την φόρτωση. Όποιες ζημιές προκύψουν από τον μη ασφαλή χειρισμό των κλειδιών ένωσης (twist locks) θεωρούνται αποκλειστική ευθύνη του Οδηγού.



- Στην περίπτωση οποιονδήποτε προβλημάτων εντός του Τερματικού, ο Οδηγός μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια:

00357 25 858 899

- Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, δύναται να δωθούν οδηγίες για εκκένωση. Οι Οδηγοί θα πρέπει να εκκενώσουν το Τερματικό με τάξη και ηρεμία, με τα οχήματά τους, δηλώνοντας τα στοιχεία τους στην Πύλη ISPS.
- Στην περίπτωση που η εκκένωση με χρήση των οχημάτων τους δεν είναι δυνατή, τότε οι Οδηγοί και οι Επιβάτες τους θα πρέπει να προσέλθουν στα πλησιέστερα σημεία συγκέντρωσης, που σημειώνονται στον χάρτη του Τερματικού, με αυτό το σύμβολο:



ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ



- Προκειμένου το Δελτίο Εισόδου σας να είναι έγκυρο, θα πρέπει να παραδώσετε στην Eurogate ένα υπογραμμένο Έντυπο Συγκατάθεσης, δηλώνοντας ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο.
- Μπορείτε να προμηθευτείτε το Έντυπο Συγκατάθεσης (TR-003-LF) από την ιστοσελίδα της Eurogate (www.eurogate.eu) ή από τον εργοδότη σας.
- Η όποια παραβίαση των παρόντων κανονισμών δύναται να οδηγήσει στην άμεση αφαίρεση του δικαιώματος πρόσβασης στο Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων της Eurogate Λεμεσού.